

AUSTAUSCH DER STANDARD-MELODIEN

BESCHREIBUNG

- Die Klingelanlagen sind mit 16 vorprogrammierten Melodien geliefert.
- Zu den 16 Melodien können weitere ausgewählte Melodien auf einer SD-Karte hinzugefügt werden. Oder weitere Melodien können die Standard-Melodien im Speicher austauschen.

HINZUFÜGUNG EINER SD-KARTE

- Eine SD-Karte ist als Option verfügbar, um weitere Melodien zu speichern oder zu spielen (MP3 Format). Die Melodien auf der SD-Karte tauschen die Standard-Melodien aus. Sie können von einem PC gespeichert werden.



AUSTAUSCH DER STANDARD-MELODIEN IM SPEICHER

Die vorprogrammierten Melodien in Melodys können auch ausgetauscht werden. Nur die Melodie Nr. 16 kann nicht modifiziert werden.

Die Melodien müssen im Format MP3 sein und die Namen müssen das folgende Format haben:

- Melodie Nr. 1 = «a.mp3»
- Melodie Nr. 2 = «b.mp3»
- ...
- Melodie Nr. 15 = «o.mp3».

Achtung: Der Speicher für die Speicherung der Melodien ist auf 4Mo beschränkt.

Die Klingelanlage muss eingeschaltet sein, die SD-Karte mit den neuen Melodien muss eingefügt werden.

Kurz auf die Taste « Mel » ein erstes Mal drücken. Ein zweites Mal bis der Speicherung drücken (>10 Sekunden). Die Melodien 1 bis 15 sind ausgelöscht und von den neuen Melodien auf der SD-Karte ausgetauscht.

Anmerkung: Die Standard-Melodien können auf unserer Bodet Webseite heruntergeladen werden.

Die gespeicherten Melodien sollen das Copyright respektieren.


Hinweis: SDHC Karten sind nicht kompatibel.

- **SD CARD*** SD oder SDHC (32 Go).

** Für einen richtigen Betrieb der Sofortmaßnahmen empfehlen wir die Verwendung der von BODET angebotenen SD-Karten. Wenn nicht von BODET gelieferten SD-Karten verwendet sind, lehnt BODET die Haftung für eine Fehlfunktion der Sofortmaßnahmen ab.*

REFERENZNUMMER

- **508 474**..... SD-Karte mit vorprogrammierten Melodien

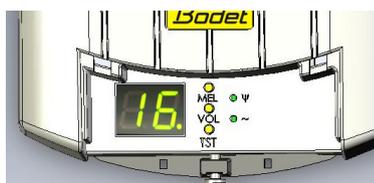

Tastatur des Innenmodells



Tastatur des Außenmodells